

4. 使用產品

4.1. 控制烤箱

左側旋鈕


- 長按：開啟/關閉
- 短按：暫停烹飪
- 向右轉動：鍵鎖
- 向左轉動：撤銷/返回先前功能表

右側旋鈕


- 按下：選擇/開始烹飪
- 向右轉動：功能表導航/升高溫度
- 向左轉動：功能表導航/降低溫度

烤箱功能

* 由於產品型號不同，烤箱的功能可能有所差異。

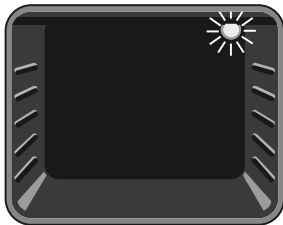


烤箱燈：只有烤箱燈將被點亮。烹飪功能工作期間，此燈將持續亮起。

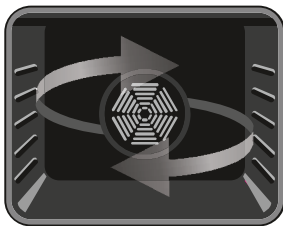


解凍功能：烤箱警告燈將亮起，風扇開始工作。若要使用解凍功能，請端好冷凍食品，將其放置在烤箱內從底部起的第三個窄槽中的擱架上。建議您在解凍

的食物下方放置烤箱托盤，以收集冰融化產生的水。此功能無法烹飪或烘焙食物，只能解凍食物。

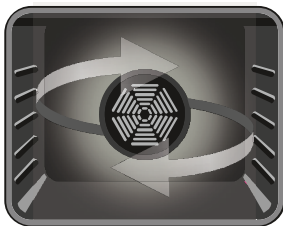


渦輪功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮，環狀加熱元件以及風扇將開始工作。渦輪功能可將熱量均勻地分散在烤箱中。擱架上的所有食物都將被均勻地烹

飪。建議對烤箱預熱大約 10 分鐘。

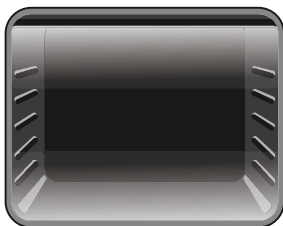


靜態烹飪功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮，下方和上方的加熱元件將開始工作。靜態烹飪功能可散發熱量，確保均勻地烹飪食物。此功能是製作糕餅、蛋糕、烘焙義大利麵食，


烤寬麵條和比薩的理想之選。使用此功能時，建議將烤箱預熱 10 分鐘，且每次最好只使用一個擱架烹飪。

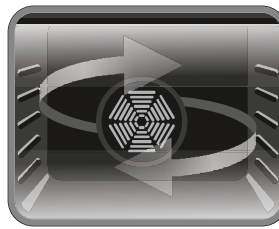

風扇功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮，下方和上方的加熱元件以及風扇將開始工作。此功能非常適合用於烘焙糕點。烹飪過程由烤箱內的上方和下方加熱元件以及風扇來執行，其中風扇可提供空氣流通，為食物增添幾許燒烤效果。建議對烤箱預熱大約 10 分鐘。風扇和下方加熱功能是在短時間內均勻烘焙比薩等食物的理想之選。當風扇均勻分散烤箱的熱量時，下方加熱元件負責烘焙食物。

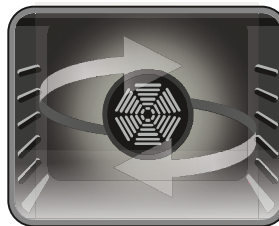


比薩功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮。環狀加熱元件以及風扇將開始工作。此功能是在短時間內均勻烘焙比薩等食物的理想之選。當風扇均勻分散烤箱的熱量時，下方加熱元件確保對食物的烘焙。

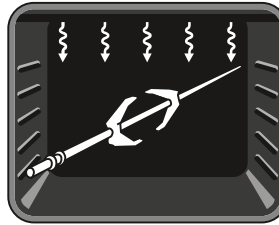


烘烤和燒烤雞肉功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮，燒烤加熱元件和轉叉將開始工作。此功能用於燒烤和烘烤食物和使用烤肉叉燒烤雞肉。對於燒烤，請使用烤箱的上方擱架。在鐵絲網上抹少量油以防止食物粘連，並將食物放置在鐵絲網中心。請務必在食物下方放置一個托盤，以便收集滴落的油或脂肪。烘烤雞肉時，請參閱附件一節。使用此功能時，我們建議您先將烤箱預熱大約 10 分鐘。

警告：燒烤時，必須關閉烤箱門，且烤箱溫度應調整至 190°C。

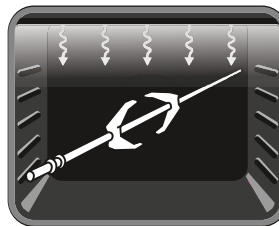

加快燒烤和烘烤雞肉功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮。烤架、上方加熱元件和轉叉將開始工作。此功能用於更快速的燒烤和燒烤較大的表面區域，例如肉類。此功能適合於利用烤肉叉來烘烤雞肉。對於燒烤，請使用烤箱的上方擱架。在鐵絲網上抹少量油以防止食物粘連，並將食物放置在鐵絲網中心。請務必在食物下方放置一個托盤，以便收集滴落的油或脂肪。燒烤雞肉時，請參閱附件一節。使用此功能時，我們建議您先將烤箱預熱大約 10 分鐘。

警告：燒烤時，必須關閉烤箱門，且烤箱溫度應調整至 190°C。

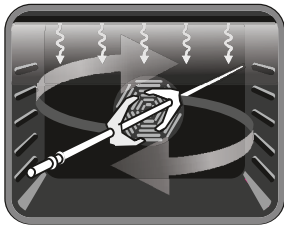

雙重烤架－風扇和烘烤雞肉功能：烤箱的恆溫器和警告燈將被點亮。烤架、上方加熱元件、風扇和轉叉將開始工作。此功能用於快速燒烤較厚的食物、烹煮具

有較大表面積的食物和利用烤肉叉烘烤雞肉。烤架的上方和下方元件都將與風扇一起通電以確保均勻的烹飪。對於燒烤，請使用烤箱的上方擱架。在鐵絲網上抹少量油以防止食物粘連，並將食物放置在鐵絲網中心。請務必在食物下方放置一個托盤，以便收集滴落的油或脂肪。燒烤雞肉時，請參閱附件一節。我們建議您將烤箱預熱大約 10 分鐘。

警告：燒烤時，必須關閉烤箱門，且烤箱溫度應調整至 190°C。

蒸汽清潔功能：將烤箱功能和恆溫器設定到「蒸汽清潔」功能符號。將 200-250ml 的水（大約 1 杯）倒入烤箱底座上的小托盤中。蒸汽清潔功能將運行大約 20 分鐘並準備好烤箱，這樣便可以輕鬆地清潔烤箱。


4.2. 智能 LCD 計時器

使業餘使用者能夠利用自動烹飪功能輕鬆地製作出專業水準的菜肴，並使家庭主婦能夠利用組合手動烹飪功能製作出她們自己富有創意的菜肴，這就是 Ready Cook 遵循的設計原則。與市面上現有的烤箱相比，Ready Cook 的魅力在於，它採用了便於使用者使用的介面，並提供彩色 TFT 說明功能。以下介紹 Ready Cook 的各種功能表，例如手動烹飪、自動烹飪、我的最愛、清潔與設定。

手動烹飪

使用者可以在手動烹飪模式下設定每一項烹飪設定。使用者可以選擇七種不同的烹飪功能、溫度、增壓功能、烹飪持續時間和烹飪結束時間。憑藉靈活的手動烹飪功能，使用者可以完成任何烹飪來滿足自己的口味。

若要使用手動烹飪功能表，請遵循以下步驟：

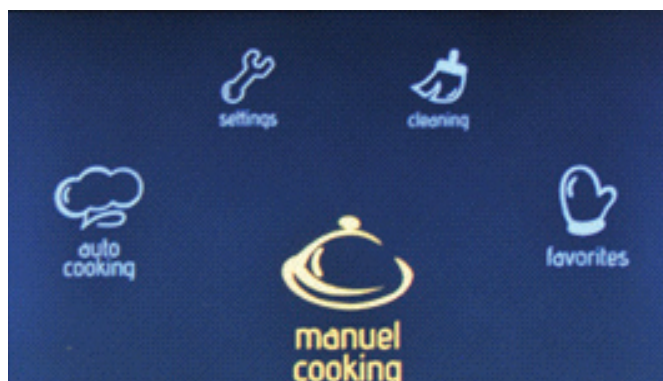

在主功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，直到「

手動烹飪」處於突出顯示狀態。

- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。




烤箱功能

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的烤箱功能之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。



溫度

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的溫度設定之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

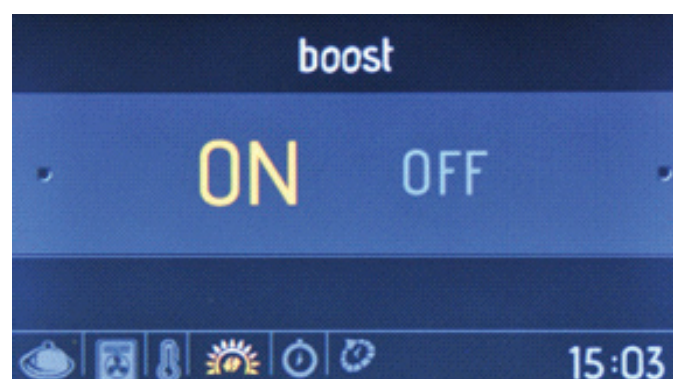


增壓

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，使「增


壓開啟」或「增壓關閉」處於突出顯示狀態。

- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

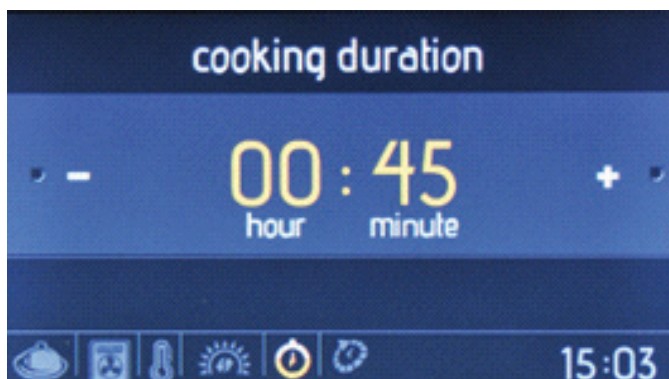

烹飪持續時間

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改烹飪持續時間。
- 按下右側旋鈕，設定烹飪持續時間。
- **注意：**如果烹飪持續時間被設定為「00:00」，則在您手動停止烤箱工作之前，烤箱將持續進行烹飪。

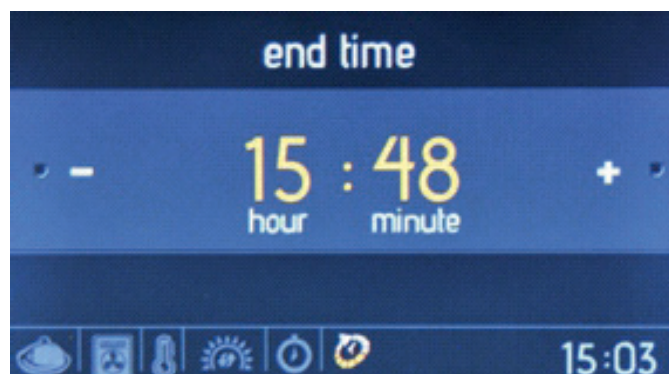

烹飪結束時間

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改烹飪結束時間。
- 按下右側旋鈕，設定烹飪結束時間。



在資訊螢幕上

- 烹飪功能將在 10 秒鐘之內或您按下右側旋鈕時啟動。
- 向左轉動左側旋鈕，返回先前設定螢幕。



在動畫螢幕上

- 烹飪結束時間
- 溫度
- 烹飪開始和結束時間
- 烹飪功能資訊






在動畫螢幕上

- 按下左側旋鈕，停止烹飪
- 按下右側旋鈕，開始或繼續烹飪
- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改溫度
- 當任何一種烹飪功能處於啟動狀態時，向左轉動左側旋鈕可依次顯示「烤箱功能」、「溫度」和「烹飪時間」設定螢幕
- 若要停止烹飪並返回主功能表，請按下左側旋鈕，然後向左轉動

手動烹飪


終端使用者可以通過自動烹飪功能表來使用專業廚師所準備的預設食譜。在自動烹飪功能表中，使用者只需選擇菜肴的名稱 - Ready Cook 會自動設定烹飪功能、持續時間和溫度之類的各項烹飪設定。

若要使用自動烹飪功能表，請遵循以下步驟：

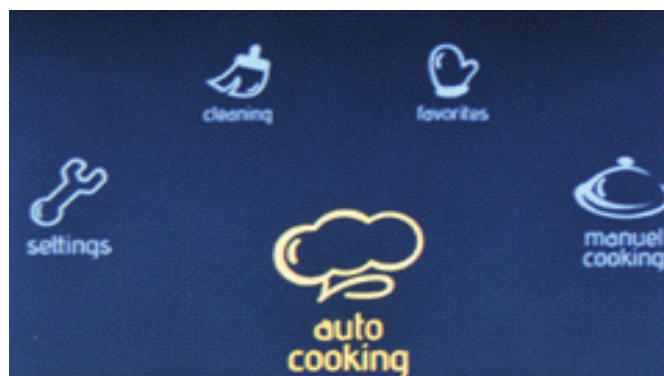


在主功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，直到「自動烹飪」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

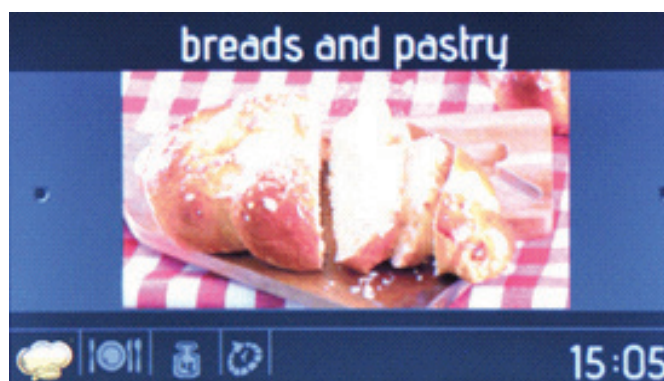


食品類別；

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的食品類別之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

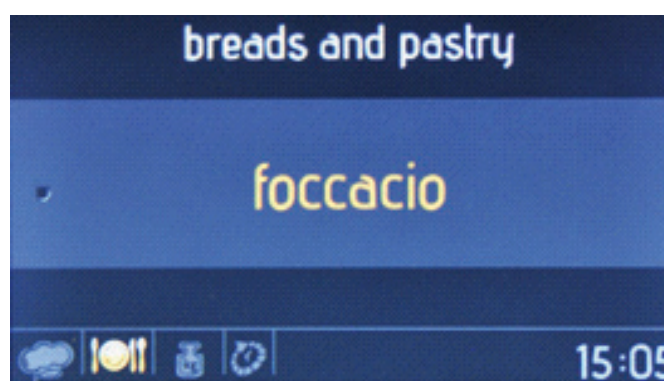


食品名稱

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的食品名稱之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

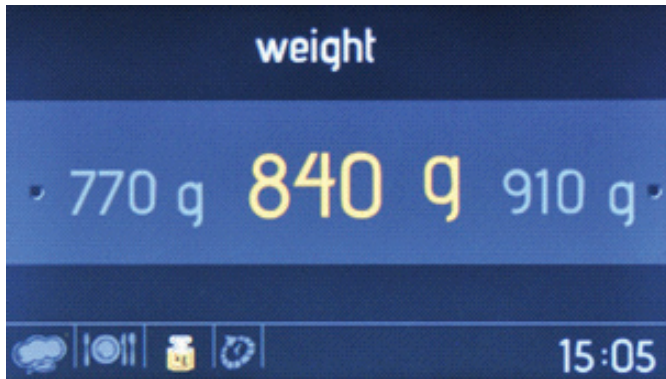

食品重量

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改重量。
- 按下右側旋鈕，設定重量。

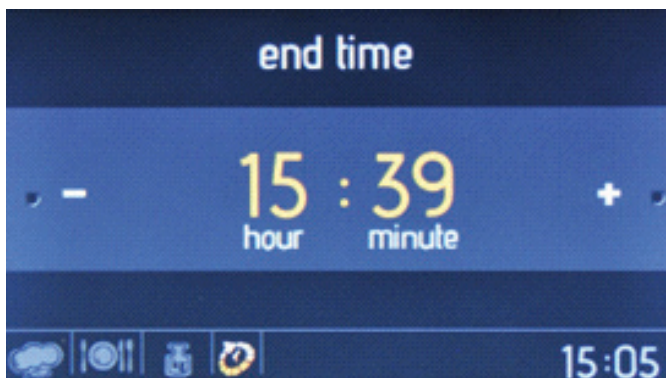

烹飪結束時間


- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改烹飪結束時間。
- 按下右側旋鈕，設定烹飪結束時間。



在資訊螢幕上

- 烹飪功能將在 10 秒鐘之內或您按下右側旋鈕時啟動。
- 向左轉動左側旋鈕，返回先前設定螢幕。
- 若要取得最佳烹飪性能，應將托盤放置

在所示的擱架上。

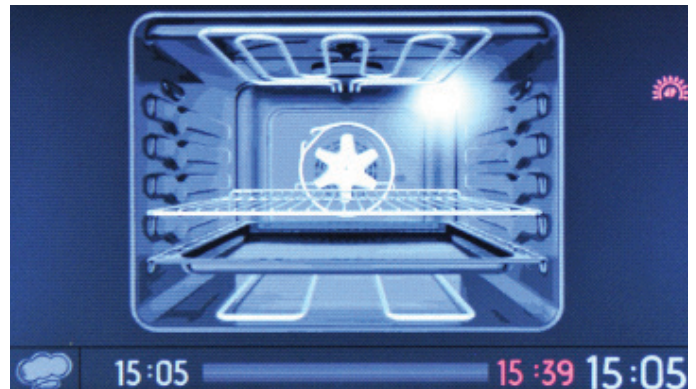

在動畫螢幕上


- 按下左側旋鈕，停止烹飪
- 按下右側旋鈕，開始或繼續烹飪
- 若要停止烹飪並返回主功能表，請按下左側旋鈕，然後向左轉動

我的最愛

您可以儲存手動烹飪設定，從而使您在任何時候都能夠快速地選擇相同的烹飪設定。在手動烹飪功能表的末尾，當烹飪持續時間到期之後，系統會詢問您是否希望把設定儲存到我的最愛中。


若要建立收藏烹飪設定，請使用我的最愛功能表下方的「編輯」功能。

若要啟動選中的收藏功能，請遵循以下步驟：

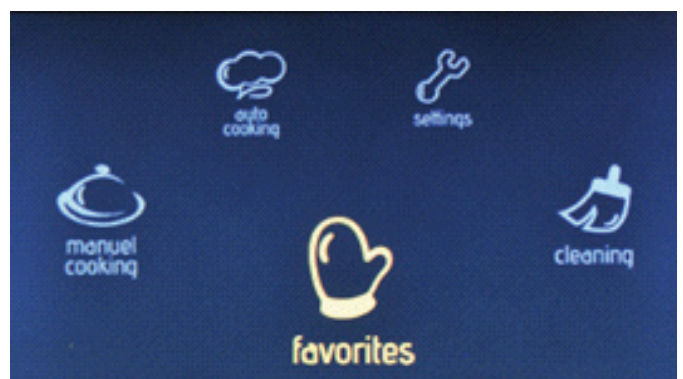


在主功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，直到「我的最愛」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

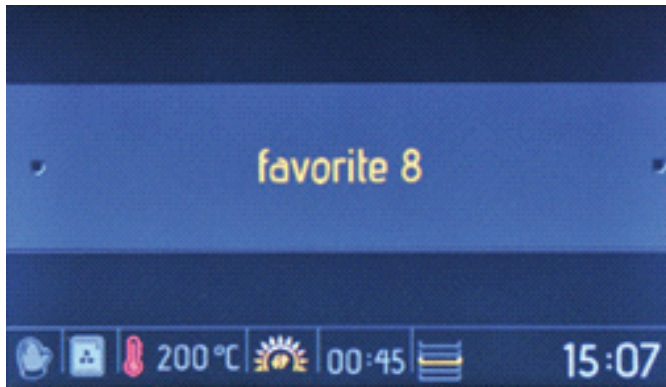


我的最愛

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的選項之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。
- 儲存在我的最愛中的設定將顯示在螢幕底部。

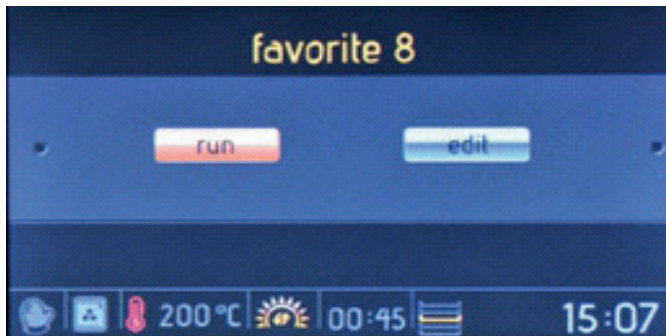

在運行/編輯螢幕上

- 按下右側旋鈕，使「運行」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中「運行」。

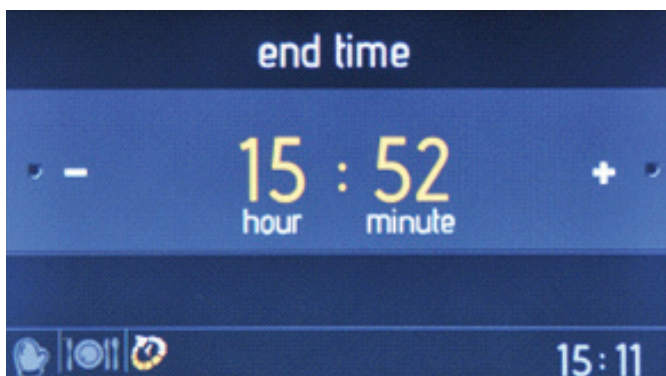


烹飪結束時間

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改烹飪結束時間。
- 按下右側旋鈕，設定烹飪結束時間。



在資訊螢幕上


- 烹飪功能將在 10 秒鐘之內或您按下右側旋鈕時啟動。
- 向左轉動左側旋鈕，返回先前設定螢幕。
- 若要取得最佳烹飪性能，應將托盤放置在所示的擱架上。

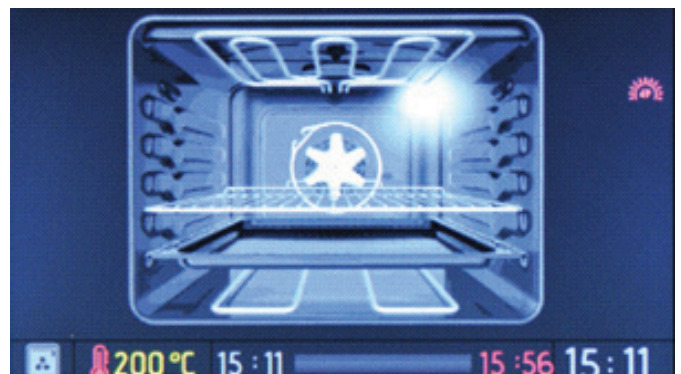

在動畫螢幕上


- 按下左側旋鈕，停止烹飪。
- 按下右側旋鈕，開始或繼續烹飪。
- 若要停止烹飪並返回主功能表，請按下左側旋鈕，然後向左轉動。

若要編輯任何收藏設定，請遵循以下步驟：

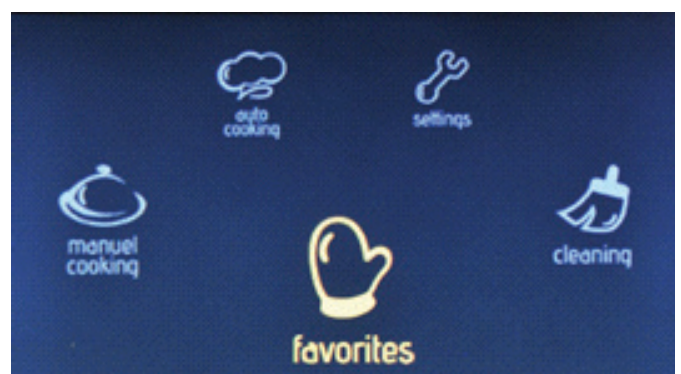


在主功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，直到「我的最愛」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

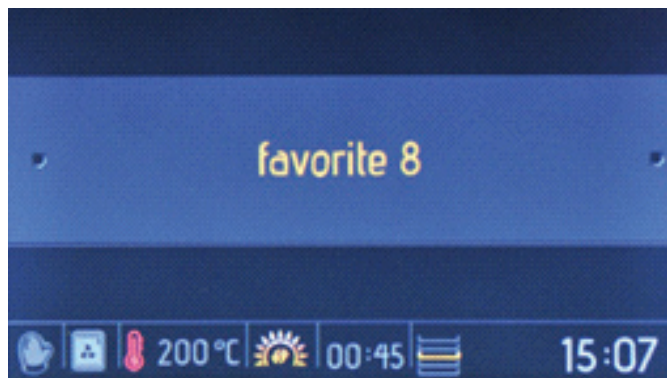


我的最愛

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的選項之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。
- 儲存在我的最愛中的設定將顯示在螢幕底部。

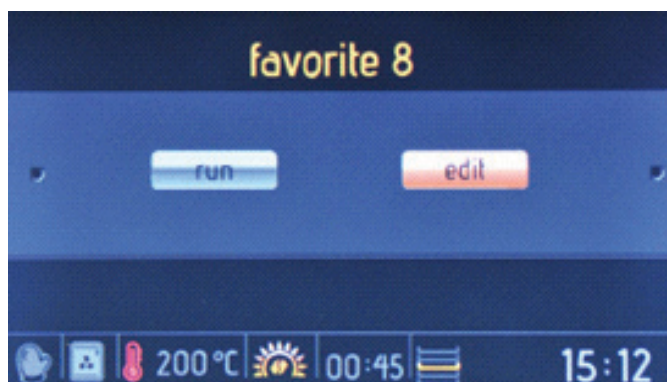

在運行/編輯螢幕上

- 按下右側旋鈕，使「編輯」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中「編輯」。

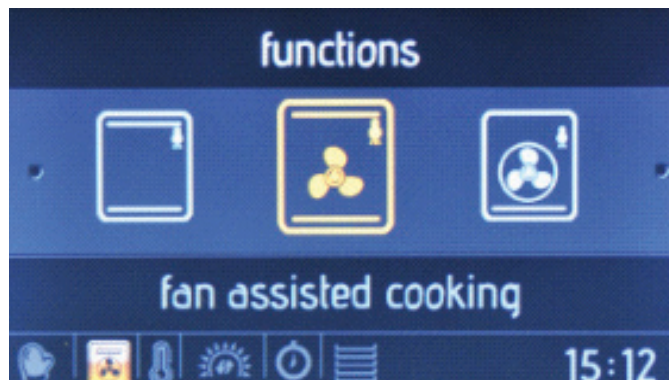


烤箱功能

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的烤箱功能之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。



溫度

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的溫度設定之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

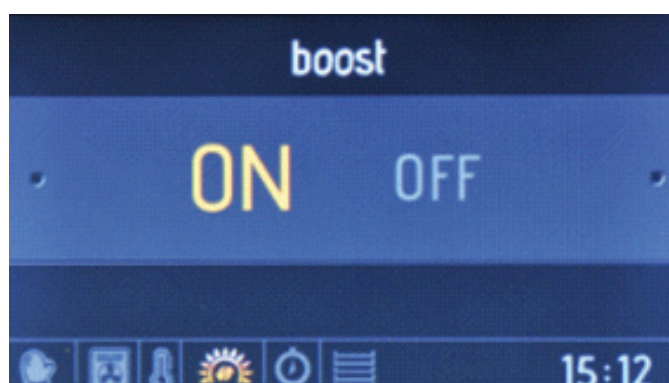

增壓

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，使「增壓開啟」或「增壓關閉」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。



烹飪持續時間

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改烹飪持續時間。
- 按下右側旋鈕，設定烹飪持續時間。




烤箱擱架

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在可用的烤箱擱架之間進行導航。
- 按下右側旋鈕，選中擱架
- 為了確保每次都取得相同的烹飪性能，應注意烤箱擱架資訊。



在資訊螢幕上

- 向左轉動左側旋鈕，返回先前設定螢幕。

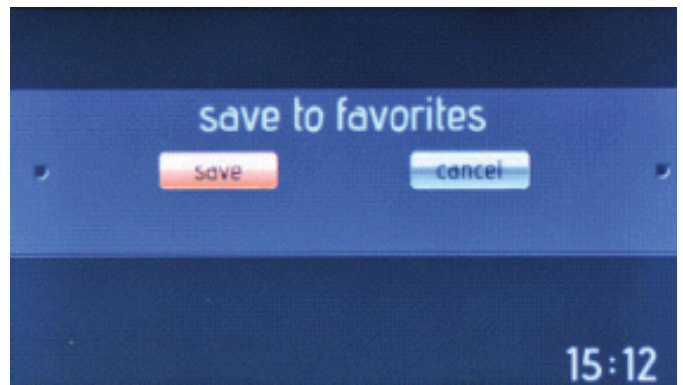

儲存到我的最愛


- 按下右側旋鈕，使「儲存（儲存設定）」或「取消（放棄設定）」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

清潔

借助「Vapclean」功能，烤箱內的變乾食品殘留物可以由蒸汽軟化。若要執行「Vapclean」功能，請將一杯清水倒至烤箱底部的烤箱擱架上。


若要執行「Vapclean」功能，請遵循以下步驟：

若要編輯任何收藏設定，請遵循以下步驟：

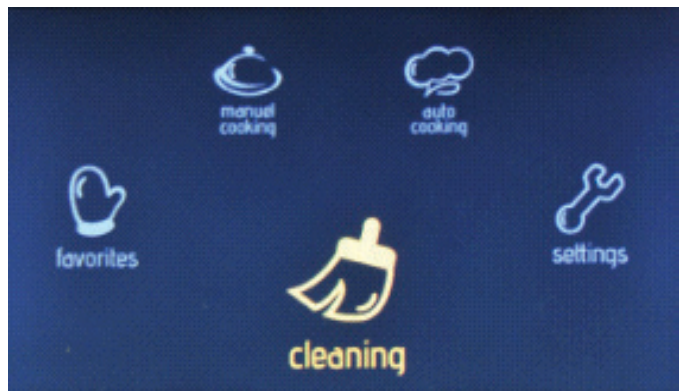


在主功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，直到「清潔」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

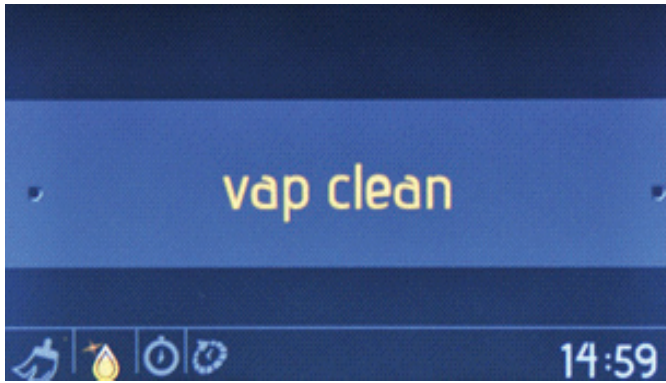


在功能選擇螢幕上

- 按下右側旋鈕，選中 Vapclean。

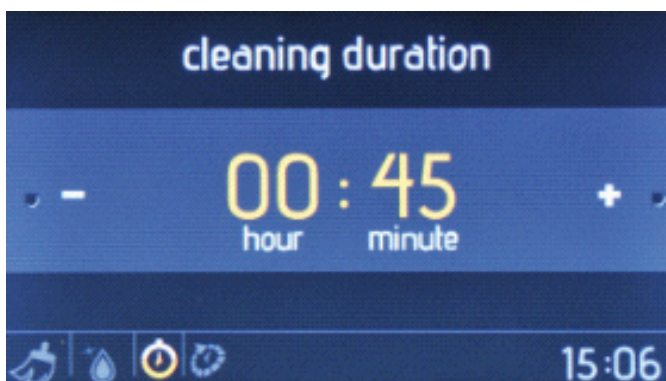


清潔持續時間

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改清潔持續時間。
- 按下右側旋鈕，設定清潔持續時間。

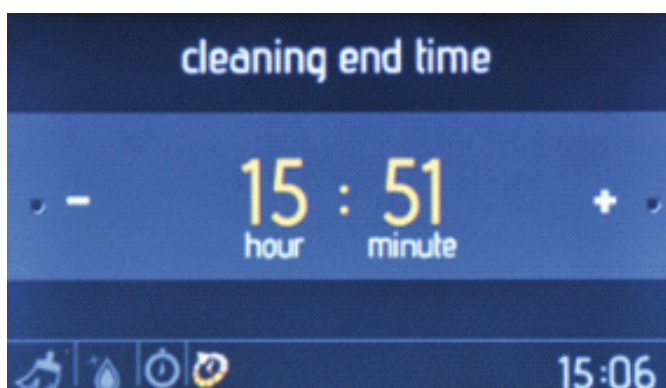

清潔結束時間

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改清潔結束時間。
- 按下右側旋鈕，設定清潔結束時間。

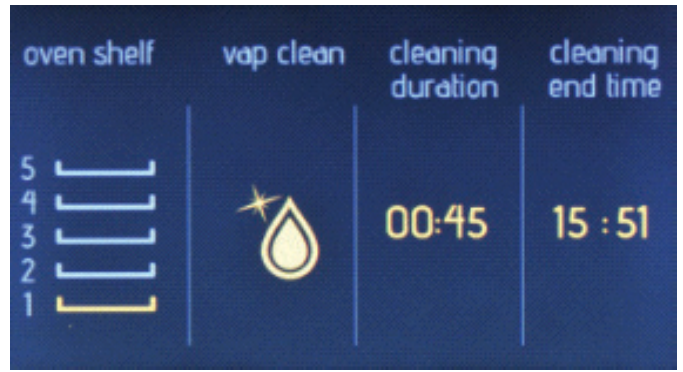

在資訊螢幕上

- 清潔功能將在 10 秒鐘之內或您按下右側旋鈕時啟動。
- 向左轉動左側旋鈕，返回先前設定螢幕。




在動畫螢幕上

- 按下左側旋鈕，停止清潔。
- 按下右側旋鈕，開始或繼續清潔。
- 若要停止清潔並返回主功能表，請按下左側旋鈕，然後向左轉動。


設定

在設定功能表上，您可以設定「日期」、「時間」、「螢幕亮度」、「蜂鳴器聲音」和「語言」選項。

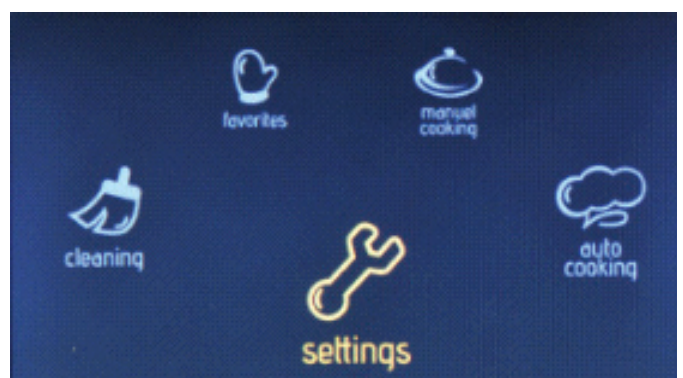


在主功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，直到「設定」處於突出顯示狀態。
- 按下右側旋鈕，選中突出顯示的選項。

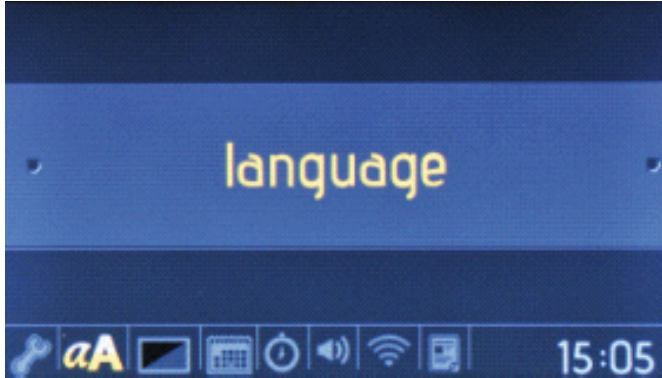


在語言功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改語言。
- 按下右側旋鈕，設定語言。

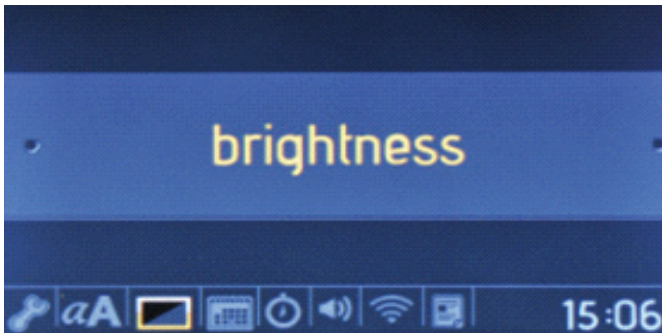

在亮度功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在 0 與 4 之間更改螢幕亮度。
- 按下右側旋鈕，設定螢幕亮度。

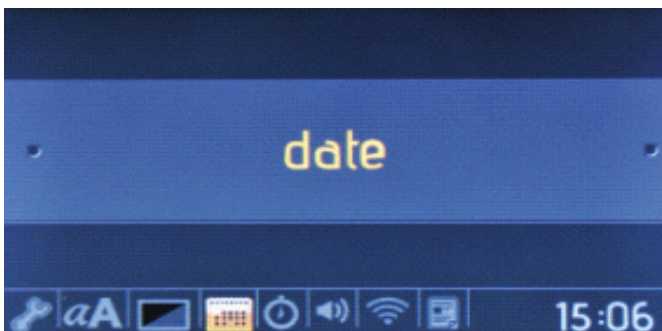


在日期功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改日


期。

- 按下右側旋鈕，設定日期。
- 日期按如下格式設定：月，日，年。

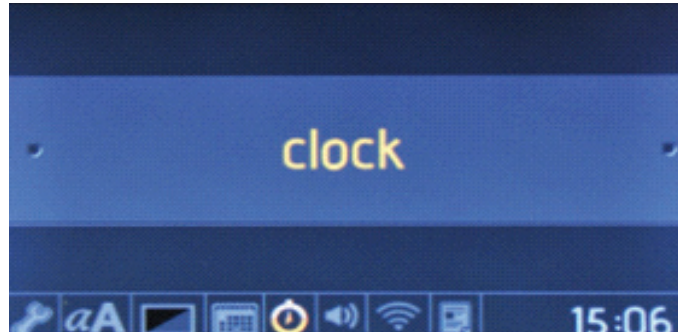

在時鐘功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，更改時鐘。
- 按下右側旋鈕，設定時鐘。
- 時鐘按如下格式設定：分，小時。

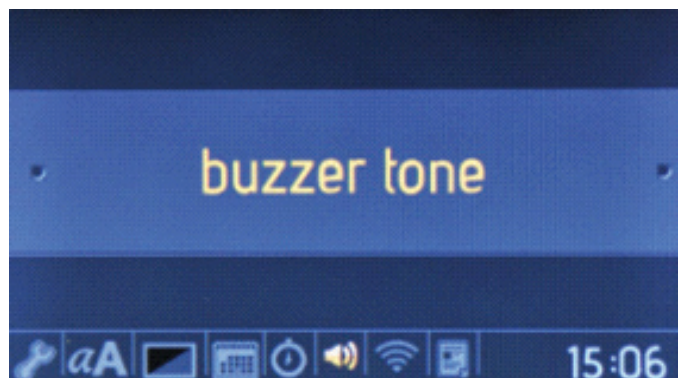

在蜂鳴器聲音功能表上

- 朝任意一個方向轉動右側旋鈕，在 3 種不同蜂鳴器聲音中作出選擇。
- 按下右側旋鈕，設定蜂鳴器聲音。

